

11

CONFIGURER LE WIFI AVEC WPS

UNITÉ INTÉRIEURE (MURAL)

Éléments à vérifier avant le démarrage du tuto :

Regarder derrière votre box et voir si vous disposez du bouton WPS

Dans le cas contraire, vous référez à l'autre tuto disponible sur notre page YouTube via ce lien :

<https://www.youtube.com/c/MitsubishiElectricFranceChauffageetClimatisation>

Connaitre le nom du réseau WIFI

Connaitre le mot de passe du réseau en question

Si la box dispose bien des caractéristiques suivantes (standard) :

Fréquence 2.4 GHz

Sécurité WPA2

Cryptage AES

Avoir coupé (OFF) son unité intérieure au préalable



Étape 1 : Accès au boîtier mac

Ouvrir le panneau frontal jusqu'en butée et ne pas hésiter à forcer un peu (ne se démonte pas).

Languelette à tirer (une de chaque côté)



Photo de la butée




Etape 1 : (suite) Accès au boîtier mac

Sortir délicatement l'interface WIFI (Située dans le coin droit de l'unité intérieure)

Emplacement du boîtier



Boîtier MAC-567IF-E

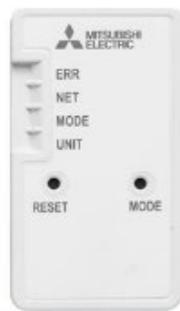


Boîtier MAC-587IF-E




Etape 2 : paramétrage du WIFI (cas de bon fonctionnement)

Appuyer sur le bouton Mode situé sur le MAC pendant 2-5 sec (jusqu'à clignotement)

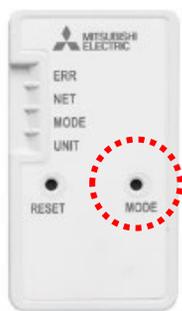


Clignote environ toutes les secondes

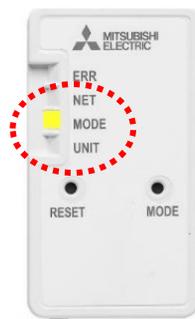

Appuyer sur le bouton WPS de votre box WIFI



S'assurer que les boutons NET et UNIT clignotent toutes les 5 sec (peut prendre plusieurs minutes)

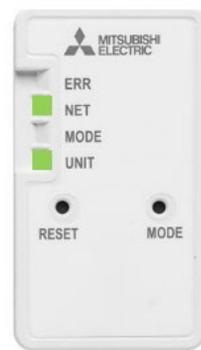

Retrouver tous nos tutos vidéos
**EN SCANNANT
CE QR CODE**

Votre interface WIFI est maintenant connectée à internet

* La culture du meilleur

Etape 3 : paramétrage du WIFI (mauvais fonctionnement)

Si ne clignote pas toute les 1 sec :

Appuyer sur le bouton Reset pendant 15 sec puis ressayer après avoir attendu quelques minutes

Si UNIT et MODE ne clignent pas toute les 5 sec :


Appuyer sur le bouton reset pendant 15 sec puis réessayer après avoir attendu
Si ne fonctionne toujours pas, se référer au manuel d'utilisation

Après résolution du problème de clignotement des 5 secondes :

Via un smartphone ou autre choisir dans vos paramètres réseau WIFI correspondant au SSID (commence toujours par MEE) qui vous permet de vous connecter au réseau local interne




Le mot de passe se trouve derrière le boîtier mac

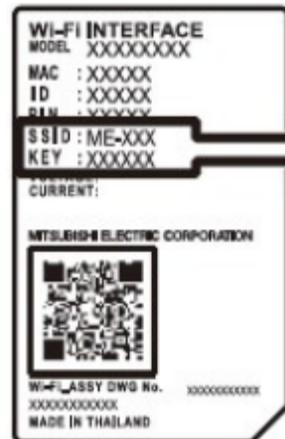

Scanner le code QR ou via le lien pour accéder à la page de connexion
Ou via <https://192.168.11.1/network>



Entrer les informations demandées puis cliquer sur soumettre

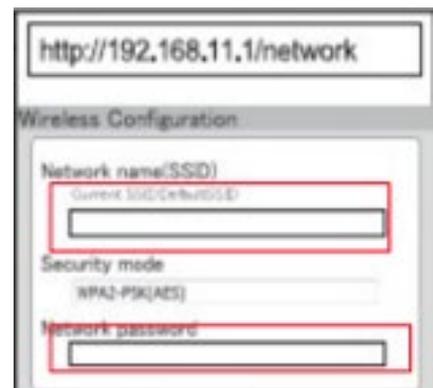

Retrouver tous nos tutos vidéos
**EN SCANNANT
CE QR CODE**

Votre interface WIFI est maintenant connectée à internet

* La culture du meilleur